


### Combinaison mécanique ML6740/ML6785

#### GÉNÉRAL

- Tournez lentement le disque.
- Placez les chiffres choisis exactement en face des repères (index d'ouverture ou de changement).
- L'index de changement se trouve à gauche de l'index d'ouverture.
- Vous pouvez vous arrêter autant de fois que vous voulez. Si vous dépassez les chiffres choisis trop loin, veuillez RECOMMENCER toute la procédure.
- Ne choisissez jamais un nombre entre 0 et 20 comme dernier numéro.
- Essayez plusieurs fois le nouveau code, toujours avec la porte ouverte.

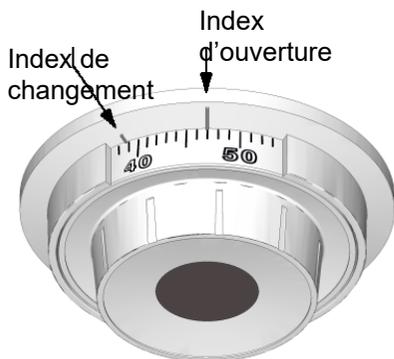

### NE FORCEZ JAMAIS LE DISQUE

#### A. Ouverture de la serrure: (employez l'index d'ouverture)

Le code de la serrure est 10 – 20 – 30:

- 4x**  Tournez le disque à GAUCHE, dépassez 3 fois le numéro '10' et arrêtez-vous la 4<sup>ème</sup> fois exactement sur le numéro '10' en-dessous de l'index d'ouverture.
- 3x**  Tournez le disque à DROITE, dépassez 2 fois le numéro '20' et arrêtez-vous la 3<sup>ème</sup> fois exactement sur le numéro '20' en-dessous de l'index d'ouverture.
- 2x**  Tournez le disque à GAUCHE, dépassez 1 fois le numéro '30' et arrêtez-vous la 2<sup>ème</sup> fois exactement sur le numéro '30' en-dessous de l'index d'ouverture.
-  Tournez le disque à droite jusqu'à ce que le disque s'arrête. La serrure est ouverte. Le disque devrait s'arrêter entre 90 et 95 sur l'index d'ouverture.

#### B. Fermeture de la serrure:

Tournez au moins 4 tours complets à GAUCHE.

Les numéros du nouveau code doivent être séparés d'au moins 4 chiffres. Avec un réglage exact, la serrure s'ouvre même si vous définissez chaque nombre d'un demi nombre supérieur ou inférieur. **Conseil de sécurité:** modifiez le code d'usine immédiatement, n'utilisez pas des données personnelles comme p.ex. date de naissance mais des codes difficiles comme p.ex. 12-34-56 et gardez le code de manière inaccessible.


**Veillez noter ! Si le code est perdu, la garantie expirera et la serrure sera définitivement inutilisable.**

#### C. Modification combinaison: (employez l'index d'ouverture)

Pour introduire votre nouveau code, ouvrez la porte du coffre, puis refermez la serrure (étendez le pêne). Ensuite introduisez le code existant sur l'INDEX DE CHANGEMENT, p.ex. 10-20-30.

- 4x à GAUCHE jusqu'à ce que le '10' soit en-dessous de l'index de changement.
- 3x à DROITE jusqu'à ce que le '20' soit en-dessous de l'index de changement.
- 2x à GAUCHE jusqu'à ce que le '30' soit en-dessous de l'index de changement.

Insérez avec précaution la clé de réglage (côté long) jusqu'à la butée. Tournez la clé à DROITE dans la serrure (à l'intérieur de la porte) jusqu'à la butée marquée. (voir autocollant).

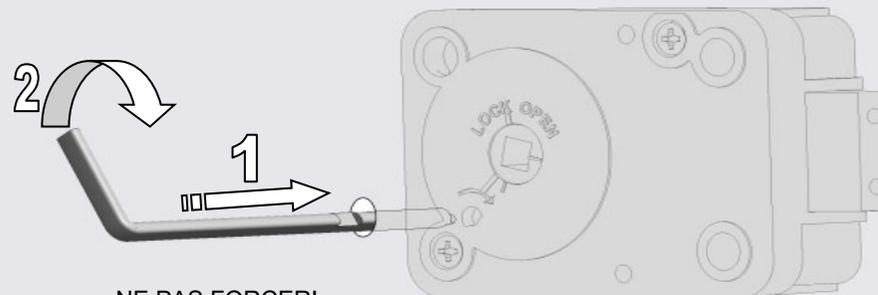

**NE PAS FORCER!**

Si la clé ne se retourne pas, une erreur de réglage a été commise. Recommencez.

Maintenant vous pouvez former un nouveau code avec le disque.

### Le 3<sup>ème</sup> numéro doit être supérieur à 20!

- 4x**  Tournez le disque à GAUCHE jusqu'à ce que le 1<sup>er</sup> numéro soit pour la 4<sup>ème</sup> fois en-dessous de l'index de changement.
- 3x**  Tournez le disque à DROITE jusqu'à ce que le 2<sup>ème</sup> numéro soit pour la 3<sup>ème</sup> fois en-dessous de l'index de changement.
- 2x**  Tournez le disque à GAUCHE jusqu'à ce que le 3<sup>ème</sup> numéro soit pour la 2<sup>ème</sup> fois en-dessous de l'index de changement.

Si vous dépassez le numéro souhaité ne revenez pas à l'arrière mais recommencez la procédure.


Tournez la clé de réglage à GAUCHE et retirez-la avec prudence. Le nouveau code est installé.

**Essayez plusieurs fois le nouveau code avec la porte ouverte!**

**Veuillez noter ! Si le code est perdu, la garantie expirera et la serrure sera définitivement inutilisable.**

## MANUEL

### Combinaison mécanique ML6785

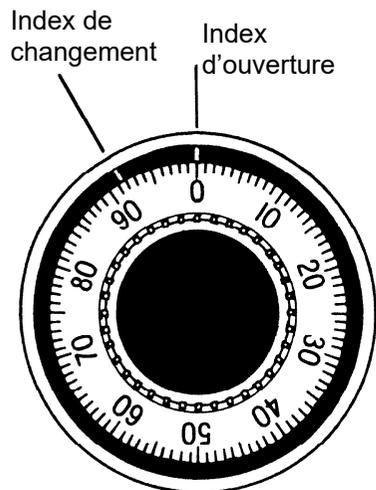

#### GÉNÉRAL

- Tournez lentement le disque.
- Placez les chiffres choisis exactement en face des repères (index d'ouverture ou de changement)
- L'index de changement se trouve à gauche de l'index d'ouverture.
- Vous pouvez vous arrêter autant de fois que vous voulez. Si vous dépassez les chiffres choisis trop loin, veuillez RECOMMENCER toute la procédure.
- Ne choisissez jamais un nombre entre 0 et 20 comme dernier numéro.
- Essayez plusieurs fois le nouveau code, toujours avec la porte ouverte.
- Ne jamais forcer la serrure. Le disque doit toujours tourner en douceur. Si ce n'est pas le cas, veuillez avertir un technicien.

### NE FORCER JAMAIS LE DISQUE!

#### A. Ouverture de la serrure: (employez l'index de changement)

Le code de la serrure est 10 – 20 – 30:

- 4x**  Tournez le disque à GAUCHE, dépassez 3 fois le numéro '10' et arrêtez-vous la 4<sup>ème</sup> fois exactement sur le numéro '10' en-dessous de l'index d'ouverture.
- 3x**  Tournez le disque à DROITE, dépassez 2 fois le numéro '20' et arrêtez-vous la 3<sup>ème</sup> fois exactement sur le numéro '20' en-dessous de l'index d'ouverture.
- 2x**  Tournez le disque à GAUCHE, dépassez 1 fois le numéro '30' et arrêtez-vous la 2<sup>ème</sup> fois exactement sur le numéro '30' en-dessous de l'index d'ouverture.
-  Tournez le disque à droite jusqu'à ce que le disque s'arrête. La serrure est ouverte. Le disque devrait s'arrêter entre 90 et 95 sur l'index d'ouverture.

#### B. Fermeture de la serrure:

Tournez au moins 4 tours complets à GAUCHE.

#### C. Modification combinaison:

(employez l'index de changement)


Pour introduire votre nouveau code, ouvrez la porte du coffre, puis refermez la serrure (étendez le pêne). Ensuite introduisez le code existant sur l'INDEX DE CHANGEMENT.

4x à GAUCHE jusqu'à ce que le '10' soit en-dessous de l'index de changement.  
3x à DROITE jusqu'à ce que le '20' soit en-dessous de l'index de changement.  
2x à GAUCHE jusqu'à ce que le '30' soit en-dessous de l'index de changement.

Insérez avec précaution la clé de réglage (côté long) jusqu'à la butée. Tournez la clé à DROITE dans la serrure (à l'intérieur de la porte) jusqu'à la butée marquée. (voir autocollant). Si la clé ne se retourne pas, une erreur de réglage a été commise.

NE PAS FORCER!

Maintenant vous pouvez former un nouveau code avec le disque.

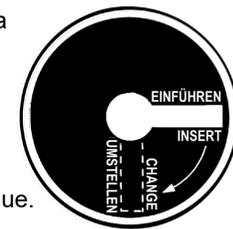

### Le 3<sup>ème</sup> numéro doit être supérieur à 20!

- 4x**  Tournez le disque à GAUCHE jusqu'à ce que le 1<sup>er</sup> numéro soit pour la 4<sup>ème</sup> fois en-dessous de l'index de changement.
- 3x**  Tournez le disque à DROITE jusqu'à ce que le 2<sup>ème</sup> numéro soit pour la 3<sup>ème</sup> fois en-dessous de l'index de changement.
- 2x**  Tournez le disque à GAUCHE jusqu'à ce que le 3<sup>ème</sup> numéro soit pour la 2<sup>ème</sup> fois en-dessous de l'index de changement.

Si vous dépassez le numéro souhaité ne revenez pas à l'arrière mais recommencez la procédure.

Tournez la clé de réglage à GAUCHE et retirez-la avec prudence. Le nouveau code est installé.

### Essayez plusieurs fois le nouveau code avec la porte ouverte!

Les numéros du nouveau code doivent être séparés d'au moins 4 chiffres. Avec un réglage exact, la serrure s'ouvre même si vous définissez chaque nombre d'un demi nombre supérieur ou inférieur. **Conseil de sécurité:** modifiez le code d'usine immédiatement, n'utilisez pas des données personnelles comme date de naissance et gardez le code de manière inaccessible.

Le suivi exact de ce manuel garantit un fonctionnement correct de la serrure.