


Notice d'installation

T9530



Soulever la membrane pour visualiser les trous d'installation. Passer le câble de connexion à travers le trou sur la porte du coffre-fort et connecter la serrure.


Introduire et fixer les deux vis en dotation faisant attention que le câbles ne restent pas écrasés dans la caisse du clavier et que les câbles de connexion de la pile soient bien accessibles.

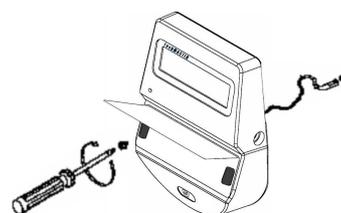

Enlever l'autocollant de la membrane du clavier et aligner les bords en position correcte avant de le coller.




Connecter la pile de 9V et fermer le fondé faisant pression sur un côté et en suite sur l'autre. Faire des test de fonctionnement avec la porte du coffre ouverte.

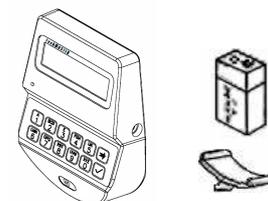

En suite à l'installation d'une serrure électronique ou d'un clavier ne pas effectuer aucune opération de soudure sur le coffre.

TechMaster DIMENSIONS:

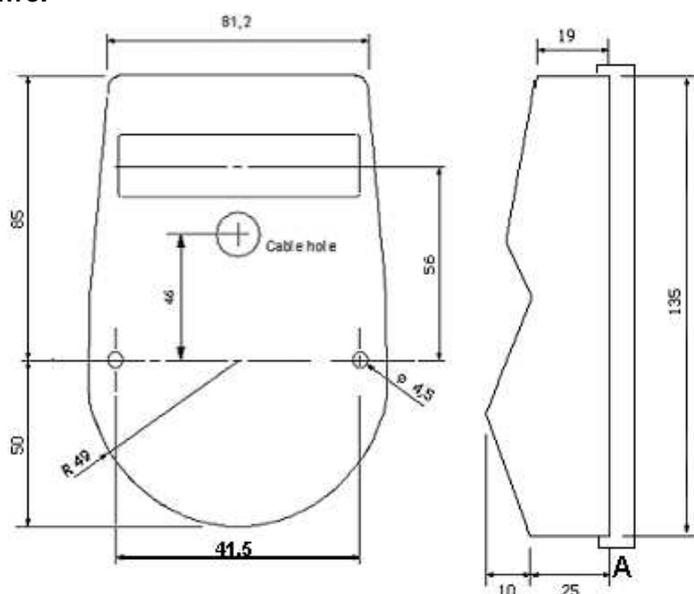


A: Avec base de fixation standard + 3mm d'épaisseur; avec kit de rotation + 9,7 mm


Le diamètre du câble trou doit être d'un minimum de 9mm, maximum de 12 mm.

CLAVIER PIVOTANT (seulement modèles T9530/R et T9530/DL/R)


Préparer les trous de fixation du clavier et le trou de passage du câble de connexion comme indique.

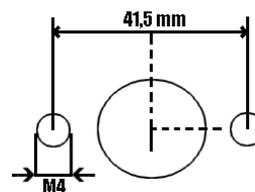


Fixer les vis (m4) et la base de montage à la porte du coffre-forts

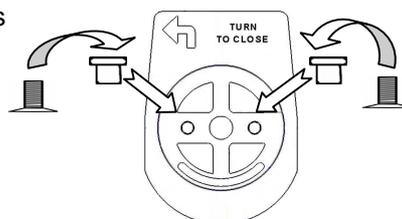

Visser la base pivotante au clavier T9530 utilisant les vis fournies.

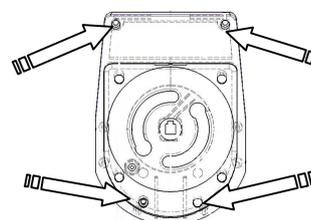



Insérer le ressort et le pivot dans le trou positionné au verso de la base de fixation

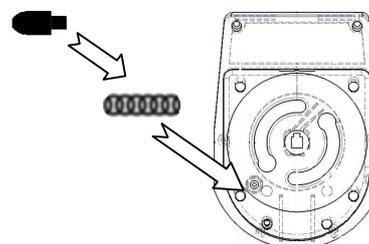

Couper l'axe pour obtenir une longueur adapté à l'installation. Déterminer l'épaisseur de la porte (à partir de la base de fixation du clavier jusqu'au la base de fixation de la serrure et rajouter 40 mm)


Passer l'axe au verso du clavier. Poser le câble de connexion dans la gorge de l'axe et passer le câble et l'axe à l'intérieur du trou de la porte. Garder le clavier en position angulaire (10h00) et couler le clavier sur les vis de fixation. Rouler vers 12h00 jusqu'au click en position finale.

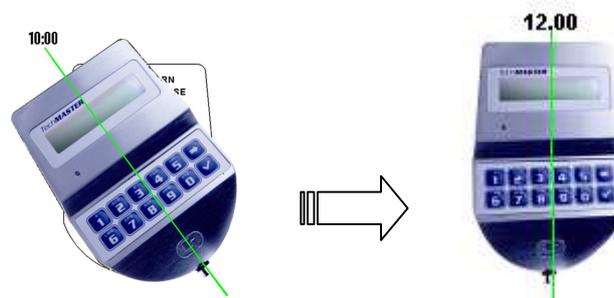

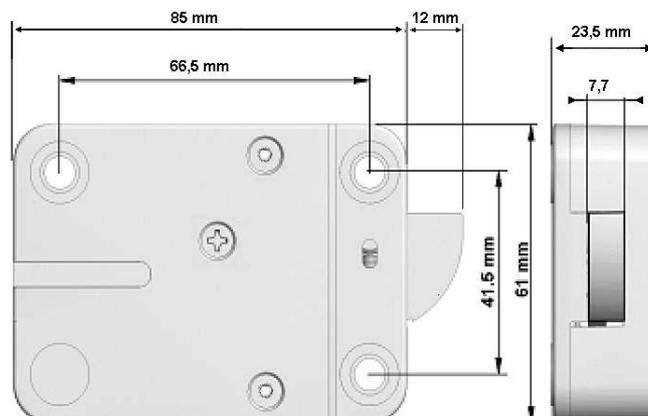ROTOBOLT – DIMENSIONS:CARACTERISTIQUES ET NOTICE D'INSTALLATION

En position de fermeture, la distance entre le pêne et le mouvement doit être d'environ 1 mm. Le pêne doit bouger librement.

Pour le montage utiliser seulement les vis fournies par le producteur. Visser de manière que la caisse de la serrure résulte bien fixée sur la surface de montage.

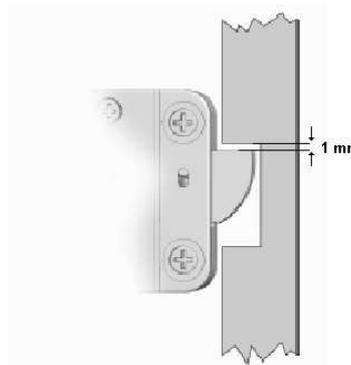
**Ne serrer trop les vis de fixation, torsion maximale 3,5 Nm.**

Insérer le connecteur du clavier et s'assurer qu'il soit correctement connecté. Pour enlever le câble, le porter vers haut et extraire avec attention.

Connecter une pile alcaline de 9V dans le clavier ou dans le porte-pile. (Une série de signaux acoustiques vous informe si la pile doit être remplacée).

Fixer les câbles loin de parties en mouvement.


STRAIGHTBOLT – DIMENSIONS:

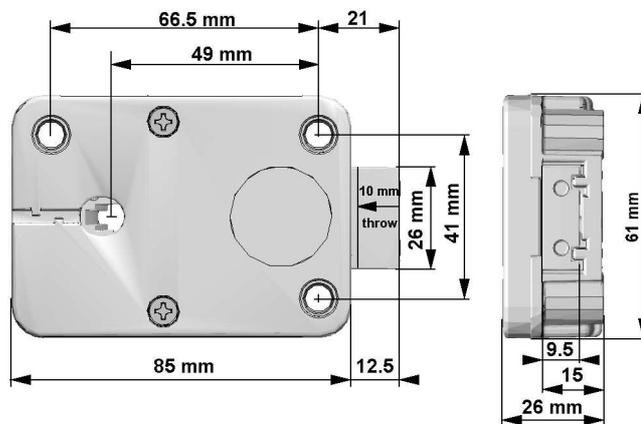

CARACTÉRISTIQUES ET NOTICE D'INSTALLATION


La force appliquée au pêne ne doit pas être supérieure à 1 kN. En cas de force supérieure, contacter le fabricant.

Pour le montage utiliser seulement les vis fournies par le producteur. Visser de manière que la caisse de la serrure résulte bien fixée sur la surface de montage.

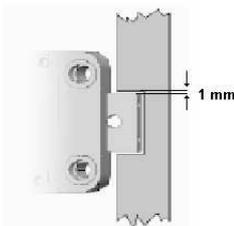

En position de fermeture, la distance entre le pêne et le mouvement doit être d'environ 1 mm.
Le pêne doit bouger librement.

En cas de pêne OUVERT, la distance de la barre de blocage du mouvement doit être entre 3mm et 5mm.

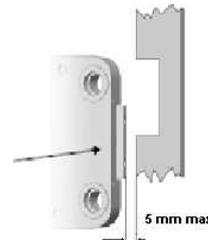

- Installer le clavier suivant la notice d'installation
- L'axe du mouvement d'ouverture doit être inséré au moins 5 mm à l'intérieur de la serrure. **Attention: pour éviter tout endommagement du câble, ne pas insérer l'axe jusqu'au fond de la serrure**, mais laisser une marge pour permettre le mouvement du câble.
- S'assurer que le câble soit complètement inséré et bloqué dans la gorge de l'axe du mouvement.
- Eliminer éventuelles bavures qui peuvent endommager le câble.
- Insérer le connecteur du câble à l'intérieur du trou carré à la base de la serrure et le faire sortir dans la partie opposée. Assurer le câble à l'intérieur de la gorge correspondante sur le fond et fixer la serrure utilisant les vis de fournies.
- Connecter le câble du clavier au connecteur le plus extérieur de la serrure (ENT) et vérifier qu'il soit correctement inséré à l'intérieur de trou. Pour enlever le câble, le porter vers haute et extraire avec attention.
- Connecter une pile alcaline de 9V dans le clavier ou dans le porte-pile. (Une série de signaux acoustiques vous informe si la pile doit être remplacée).