

### Manuel Manager EM3054 mode hôtel

#### Mode hôtel

♪♪ = double bip, ☞† = signal long sonore, ☼ = Lumière (LED) clignote, ● = Lumière (LED) allumée,  
♯ 0 = chiffre sur clavier, ☞ 0 = pressez et tenez ♪♪ ●

#### Général

La serrure fonctionne avec un code Manager à 6 chiffres (code d'usine: 123456) et un code utilisateur à 4 chiffres.

La serrure a 2 modes différents.


1. Le mode d'ouverture. En entrant 4 chiffres (code de service), le prochain code d'ouverture est programmé.
2. Le mode de sécurité. La serrure est fermée avec un code à 4 chiffres (code de service) et ce code est nécessaire pour ouvrir (le manager est en possibilité d'ouvrir la serrure si la procédure ci-dessous est suivie). Chaque pression de touche est confirmée par un signal sonore et lumineux. En entrant un code valable un double bip suit, en entrant un code non valable un signal long suit. Pour chaque entrée vous avez maximum 10 secondes. Si vous ne rentrez rien dans les 10 secondes l'entrée est automatiquement annulée.

#### Ouvrir avec code manager

Pressez et tenez la touche "1" jusqu'au double bip. La LED reste allumée durant les actions suivantes:

1. Introduisez le code valable à 6 chiffres:  
1-2-3-4- 5-6 (code d'usine);
2. A chaque entrée de touche la serrure émet un bip;
3. Si le code est correct vous entendrez un double bip après la dernière touche;
4. La serrure s'ouvre.

Par exemple:




#### Modifier le code Manager (porte ouverte)

Pressez et tenez la touche "0" jusqu'au double bip. La LED reste allumée durant les actions suivantes:

1. Entrez ancien code Manager:  
1-2-3-4-5-6;
2. Entrez nouveau code: p.ex. 9-8-7-6-5-4;
3. Réintroduisez le nouveau code pour confirmer; en cas d'erreur attendez 30 secondes et recommencez la procédure;

Si vous entendez un double bip, le code est modifié correctement et vous pouvez utiliser le nouveau code. Si ce n'est pas le cas, la serrure continu à travailler avec l'ancien code !!

Par exemple:

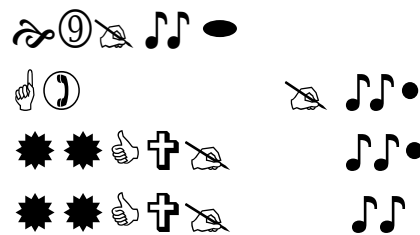

#### Vérification du clavier

Pressez et tenez la touche "5" jusqu'au double bip. La LED reste allumée pendant les actions suivantes: Introduisez consécutivement:  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. Si les touches sont bonnes = ♪♪ (double bip).

Si la touche n'est pas bonne = ☞†(signal long)

Par exemple



### Manuel utilisateur EM3054 mode hôtel

#### Mode hôtel

♪♪ = Double bip, ☎ = Signal long, ☀ = Lumière (LED) clignote, ● = Lumière (LED) reste allumée, 0 = chiffre sur clavier, ☎ = Pressez et tenez ♪♪ ●.

---

#### Général

La serrure fonctionne avec un code utilisateur à 4 chiffres. La serrure a 2 modes différents:

1. Le mode d'ouverture. En entrant 4 chiffres le prochain code d'ouverture est programmé.
2. Le mode sécurité. La serrure a été fermé avec un code à 4 chiffres et ce code est nécessaire pour ouvrir.

Chaque pression de touche est confirmée par un signal sonore et lumineux. En entrant un code valable un double bip suit, en entrant un code non valable un signal long suit. Pour chaque entrée vous avez maximum 10 secondes. Si vous ne rentrez rien dans les 10 secondes l'entrée est automatiquement annulée.

---

#### Programmer le code d'ouverture utilisateur

La serrure doit être ouverte (par le code Manager)

1. Entrez un code à 4 chiffres.
2. La serrure se ferme.

Le code est valable pour la prochaine ouverture.

Pour modifier le code, répétez la procédure ci-dessus.

---

#### Ouvrir

Entrez code: p.ex.

1 3 6 2

La serrure s'ouvre.

Par exemple:



Par exemple:

