


### Combinatieslot ML6740/ML6785

#### ALGEMEEN



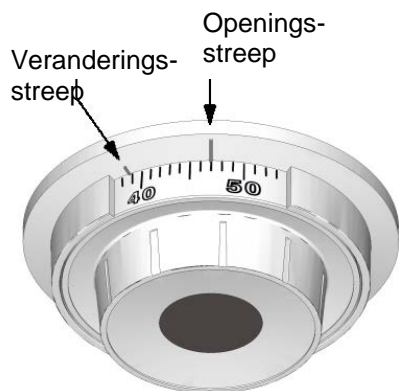

- Draai de cijferknop altijd langzaam en voorzichtig rond.
- Plaats de gekozen cijfers exact tegenover de merktekens (openings- of eventueel veranderingsstreep).
- De veranderingsstreep bevindt zich links van de openingsstreep.
- U mag stoppen zo vaak u wilt. Draait u een gekozen getal te ver door, dan dient u de gehele combinatie **OPNIEUW** te draaien.
- Kies als laatste getal nooit een getal tussen 0 en 20.
- Probeer de nieuw ingestelde combinatie altijd eerst enkele keren met geopende deur.



#### HET SLOT NOOIT FORCEREN

##### A. Openen van het slot: (Openingsstreep gebruiken)

Het slot is op 10 – 20 – 30 ingesteld:

- 4x  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het getal "10" voor de 4<sup>de</sup> keer exact onder de openingsstreep staat.
- 3x  Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het getal "20" voor de 3<sup>de</sup> keer exact onder de openingsstreep staat.
- 2x  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het getal "30" voor de 2<sup>de</sup> keer exact onder de openingsstreep staat.
-  Cijferknop naar RECHTS draaien tot aan de aanslag. Onder de openingsstreep staat dan een getal tussen de 90 en 0 en het slot is open.

##### B. Sluiten van het slot:

Draait u de cijferknop minstens 4 volledige omwentelingen naar LINKS.


*De getallen van de nieuwe combinatie dienen minstens 4 getallen uit elkaar te liggen. Bij exacte instelling opent het slot ook als u elk getal een half nummer hoger of lager instelt. **Veiligheidsadvies:** fabriekscode direct omstellen, geen persoonlijke data zoals geboortedatum als code gebruiken, geen gemakkelijke codes als bijv. 12-34-56 gebruiken en de code op niet-toegankelijke wijze bewaren.*

##### C. Instellen nieuwe cijfercombinatie: (Veranderingsstreep gebruiken)

Voor het instellen van een nieuwe combinatie, opent u de safedeur, sluit dan het slot weer (schoot uit schuiven). Dan draait u de combinatie op de VERANDERINGSTREEP, bijvoorbeeld 10-20-30.

- 4x LINKS tot de "10" exact onder de veranderingsstreep staat.  
 3x RECHTS tot de "20" exact onder de veranderingsstreep staat.  
 2x LINKS tot de "30" exact onder de veranderingsstreep staat.

Nu steekt u de verstelsleutel (met de lange zijde) voorzichtig tot aan de aanslag in Het slot (aan de binnenkant van de deur) en draait u de sleutel RECHTS om tot aan de gemarkeerde aanslag. (zie sticker).

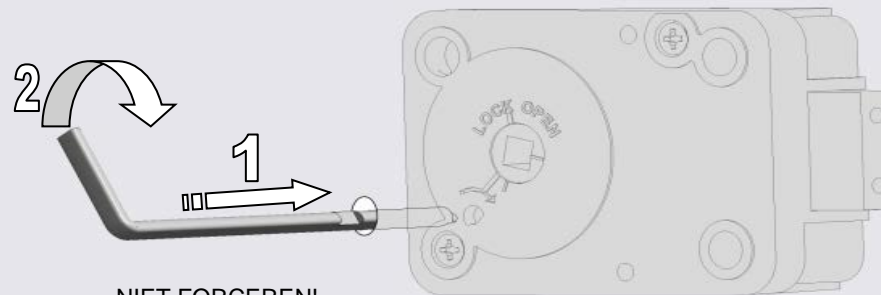




**NIET FORCEREN!**

Indien de sleutel zich niet laat omdraaien dan is bij instellen een fout gemaakt. Begin opnieuw.

Nu kunt u met de cijferknop een nieuwe combinatie instellen.

#### Het 3<sup>de</sup> getal moet groter zijn dan 20!

- 4x  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het 1<sup>ste</sup> getal voor de 4<sup>de</sup> keer exact onder de veranderingsstreep staat.
- 3x  Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het 2<sup>de</sup> getal voor de 3<sup>de</sup> keer exact onder de veranderingsstreep staat.
- 2x  Cijferknop naar LINKS draaien, tot het 3<sup>de</sup> getal voor de 2<sup>de</sup> keer exact onder de veranderingsstreep staat.

Indien voorbij wordt gedraaid aan het gewenste getal, niet terugdraaien maar omstelprocedure opnieuw beginnen.

Verstelsleutel LINKSOM terugdraaien, en voorzichtig uit het slot nemen. Het slot is nu op de nieuwe combinatie ingesteld.

**Probeer u bij geopende deur de nieuwe combinatie enige keren uit!**