




Abmessungen

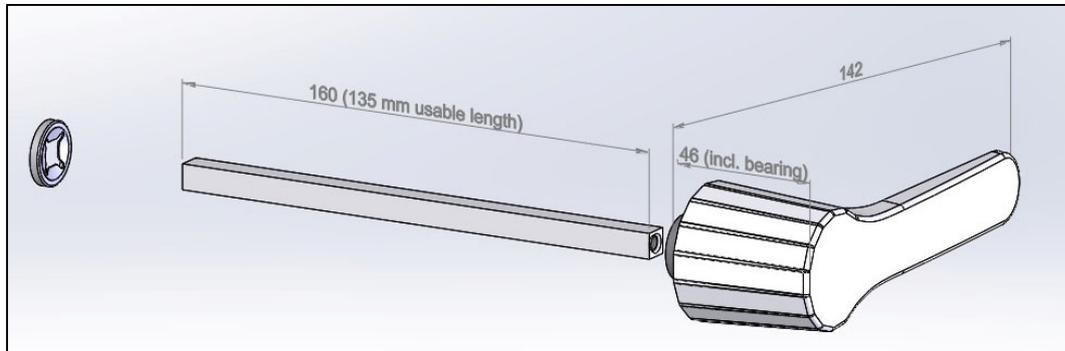


* Alle Abmessungen in mm

Montagehinweise

Bauen Sie den Griff wie unten gezeigt zusammen. Fixieren Sie die Spindel im Griff mit der mitgelieferten Madenschraube und benutzen Sie Loctite® oder einen ähnlichen Schraubensicherung um die Schraube zu sichern.

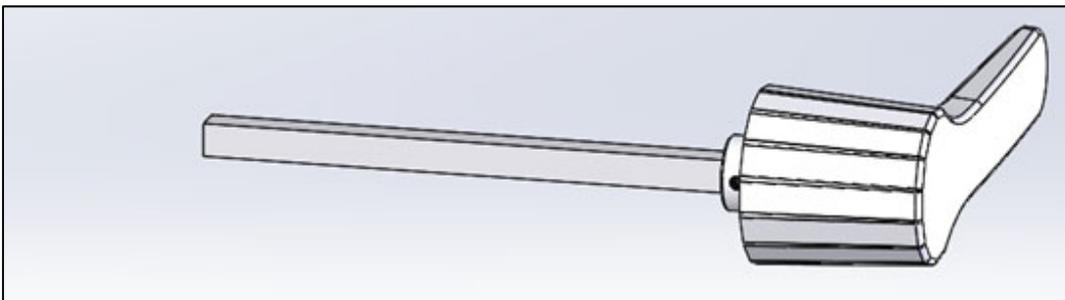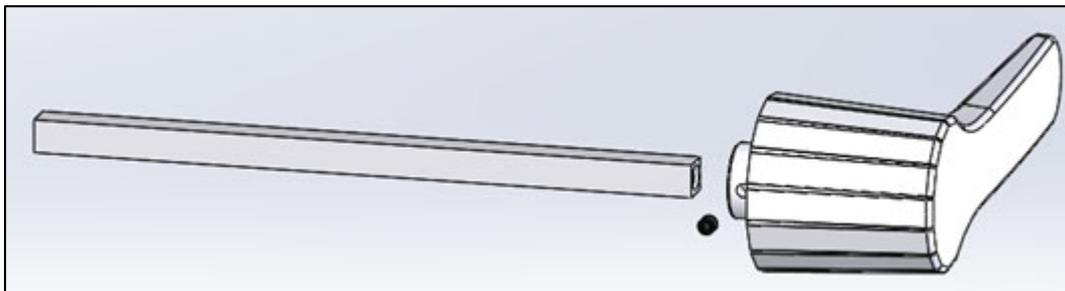

Damit das Kunststofflager (iglidur®) einen optimalen Sitz hat, sollte an der Türvorderseite der Durchbruch bei einer Tiefe von 9 mm auf 20 mm geweitet werden.

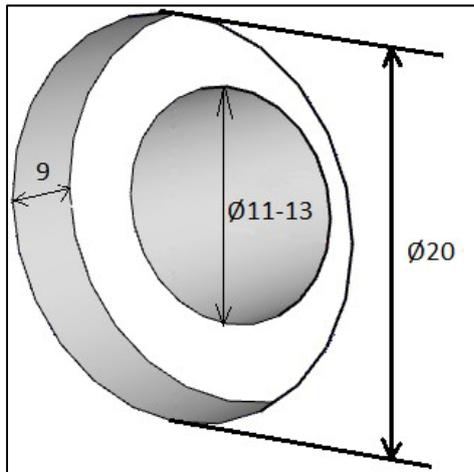


* Alle Abmessungen in mm

Die 8 mm Vierkantspindel sollte angemessen abgelängt werden. Die Spindel sollte nach der Montage 5 mm bis 8mm aus dem Riegelwerk herausragen. Der mitgelieferte Starwasher dient der Abzugsicherung und sollte bis zum Anschlag auf die Spindel geschoben werden.

Anmerkung: Der Starwasher kann einfacher aufgesteckt werden, wenn die Spindel vorher entgratet wurde.

Wird der Griff zusammen mit dem Elektronikschloß DirectDrive EM1620 verwendet, sollte die Spindel ca. 15 mm tief in der Nuß des Schloßes sitzen. Der Starwasher sollte sich zwischen Montagefläche und Schloß befinden. (Siehe Montageanleitung Schloß)

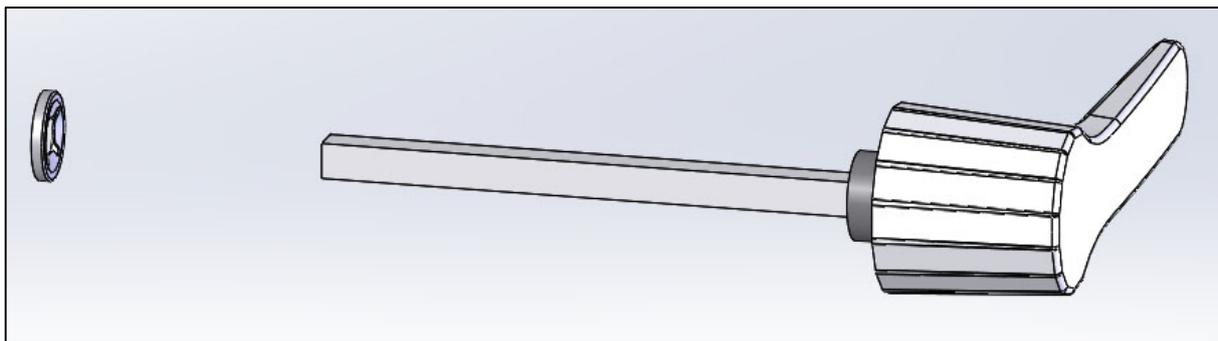

Der Starwasher sollte immer verwendet werden, da er ein Abziehen des Griffes verhindert.