

M•LOCKS

Echo

**Montage
Instructies
V02 NE**



M•LOCKS BV

Vlijtstraat 40 • 7005 BN Doetinchem • www.m-locks.com



Echo



Echo met Dallas lezer

Deze montage instructies zijn gelijk voor toetsenborden met en zonder Dallas lezer

1 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

- Lees voor montage van het toetsenbord deze montage instructies zorgvuldig door.
- Gebruik uitsluitend meegeleverde schroeven voor montage van het toetsenbord.
- Deze montage instructies zijn onderdeel van de VdS certificering en moeten zorgvuldig opgevolgd worden.
- Het slot is bij aflevering met de standaard Managercode 1 2 3 4 5 6 ingesteld. Wijzig deze code direct in uw eigen gekozen Managercode. Gebruik voor uw Managercode geen persoonlijke of andere gemakkelijk te herleiden gegevens.
- Bewaar de code altijd zorgvuldig en bescherm deze tegen misbruik door niet geautoriseerde personen

2 KENMERKEN

Echo wit

Metalen behuizing mat chroom, wit toetsenbord met hard kunststof toetsen en een geïntegreerd batterijvak.

Echo zwart

Metalen behuizing mat chroom, zwart toetsenbord met hard kunststof toetsen en een geïntegreerd batterijvak.

Echo wit met Dallas lezer

Metalen behuizing mat chroom, wit toetsenbord met hard kunststof toetsen, geïntegreerd batterijvak en Dallas lezer.

Echo zwart met Dallas lezer


Metalen behuizing mat chroom, zwart toetsenbord met hard kunststof toetsen, geïntegreerd batterijvak en Dallas lezer.

De Echo kan zowel vast als draaibaar. De afgeschuinde behuizing met geribbelde rand, zorgt voor een uitstekende grip bij het draaien van het toetsenbord. Het geïntegreerde batterijvak aan de onder-


zijde opent met een schuifje. De verbindingkabel naar het slot is ongeveer 30 cm. Het toetsenbord wordt geleverd met twee veren en twee pinnetjes. Gebruik de metalen pin voor vaste montage. De kunststof pin wordt gebruikt voor de draaibare montage.

3 MONTAGE INSTRUCTIES VOOR VASTE MONTAGE

De diameter van het gat in de deur voor de verbindingkabel moet minimaal 9 mm en maximaal 12 mm zijn. Het gat moet goed ontbraamd zijn om beschadiging aan de kabel te voorkomen.

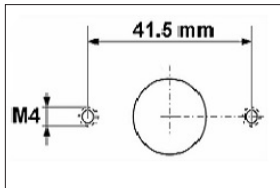


Bereid de bevestigingsgaten en het gat in de deur voor. Het gat in de deur en de bevestigingsgaten moeten zo gemaakt worden dat het gat in het midden van de achterplaat na montage gecentreerd voor het gat in de deur zit. Check absoluut ook de positie van het slot aan de binnenzijde van de deur.

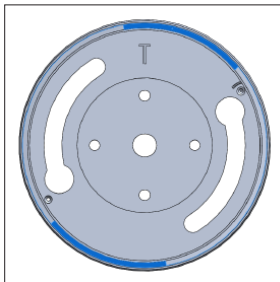


Houd de achterplaat zo tegen het montageoppervlak dat de 'T' bovenaan staat.


Bevestig de plaat met de twee meegeleverde schroeven en draai deze handvast aan. We adviseren de schroeven met schroefdraad borgmiddel extra te zekeren (bijv. Loctite)

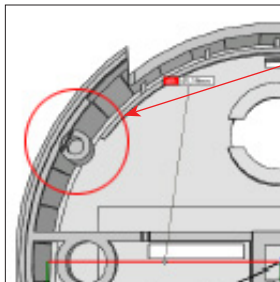


Zet eerst de veer in het daarvoor bestemde gat in de behuizing van het toetsenbord en plaats vervolgens de metalen pin.

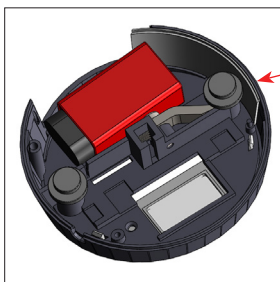

Plaats het schuifje van het batterijvak in de behuizing.

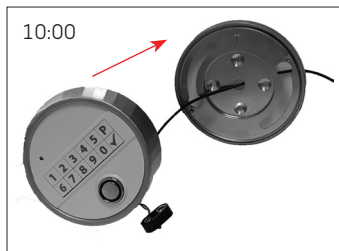

Leid de verbinding kabel door de opening in het midden van de achterplaat en het gat in de deur. Houd de behuizing in 10 uur positie en schuif de nokken in de uitsparingen van de achterplaat.

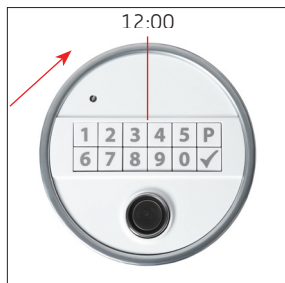


Draai de behuizing met de klok mee tot het in 12 uur positie inklikt.


Let op: Het Echo toetsenbord kan nu niet meer verwijderd worden!

4 MONTAGE INSTRUCTIES VOOR DRAAIBARE MONTAGE

De diameter van het gat in de deur voor de verbinding kabel moet minimaal 9 mm en maximaal 12 mm zijn. Het gat moet goed ontbraamd zijn om beschadiging aan de kabel te voorkomen. Kort de gegroefde spindels af op de benodigde lengte. Dit is afhankelijk van de dikte van de deur (gemeten van het montageoppervlakte van de achterplaat tot het montageoppervlak van het slot) **plus** 31 mm [1 7/32 "]. Zorg dat de spindel vrij van bramen is.


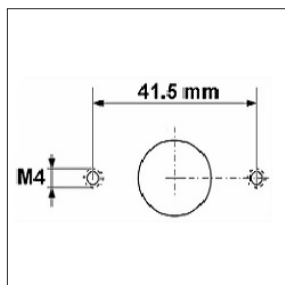


Bereid de bevestigingsgaten en het gat in de deur voor. Het gat in de deur en de bevestigingsgaten moeten zo gemaakt worden dat het gat in het midden van de achterplaat na montage gecentreerd voor het gat in de deur zit. Check absoluut ook de positie van het slot aan de binnenzijde van de deur.

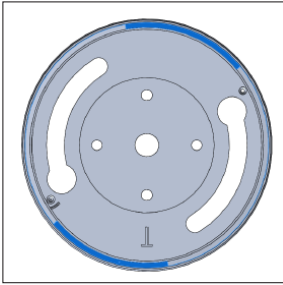


Houd de achterplaat zo tegen het montageoppervlak, dat de 'T' (op zijn kop) aan de onderzijde staat.


Bevestig de plaat met de twee meegeleverde schroeven en draai deze handvast aan. We adviseren de schroeven met schroefdraad borgmiddel extra te zekeren (bijv. Loctite). Vet de delen waar metaal op metaal komt, licht in.

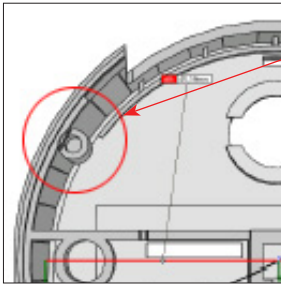

Zet eerst de veer in het daarvoor bestemde gat in de behuizing van het toetsenbord en plaats vervolgens de kunststof pin.

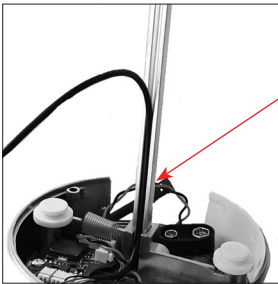


Plaats de spindel in het vierkante gat in het midden van de behuizing. Druk de verbindingskabel voorzichtig geheel in de uitsparing in de spindel.

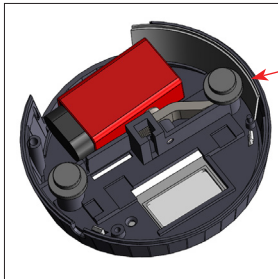

Plaats het schuifje van het batterijvak in de behuizing.



Leid de spindel met de verbindingkabel door de opening in het midden van de achterplaat en het gat in de deur. Houd de behuizing in 10 uur positie en schuif de nokken in de uitsparingen van de achterplaat.

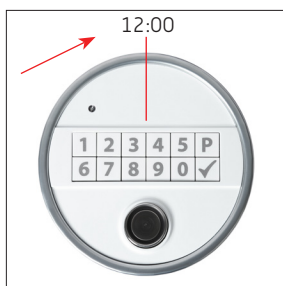


Draai de behuizing met de klok mee tot het in 12 uur positie inklikt. Net voor het bereiken van de 12 uur positie voelt u wat weerstand. Deze weerstand moet overwonnen worden om het slot in 'gesloten' positie te brengen. Het slot wordt geopend door het met de klok mee te draaien en gesloten door het tegen de klok in te draaien.

Let op: Het Echo toetsenbord kan nu niet meer verwijderd worden!

Bevestig de batterij aan de batterijklep en plaats de batterij voorzichtig in het batterijvak aan de onderzijde van het toetsenbord en sluit het schuifje. Gebruik alleen nieuwe 9V ALKALINE Duracell / Duracell Industrial of Energizer batterijen.

M•LOCKS

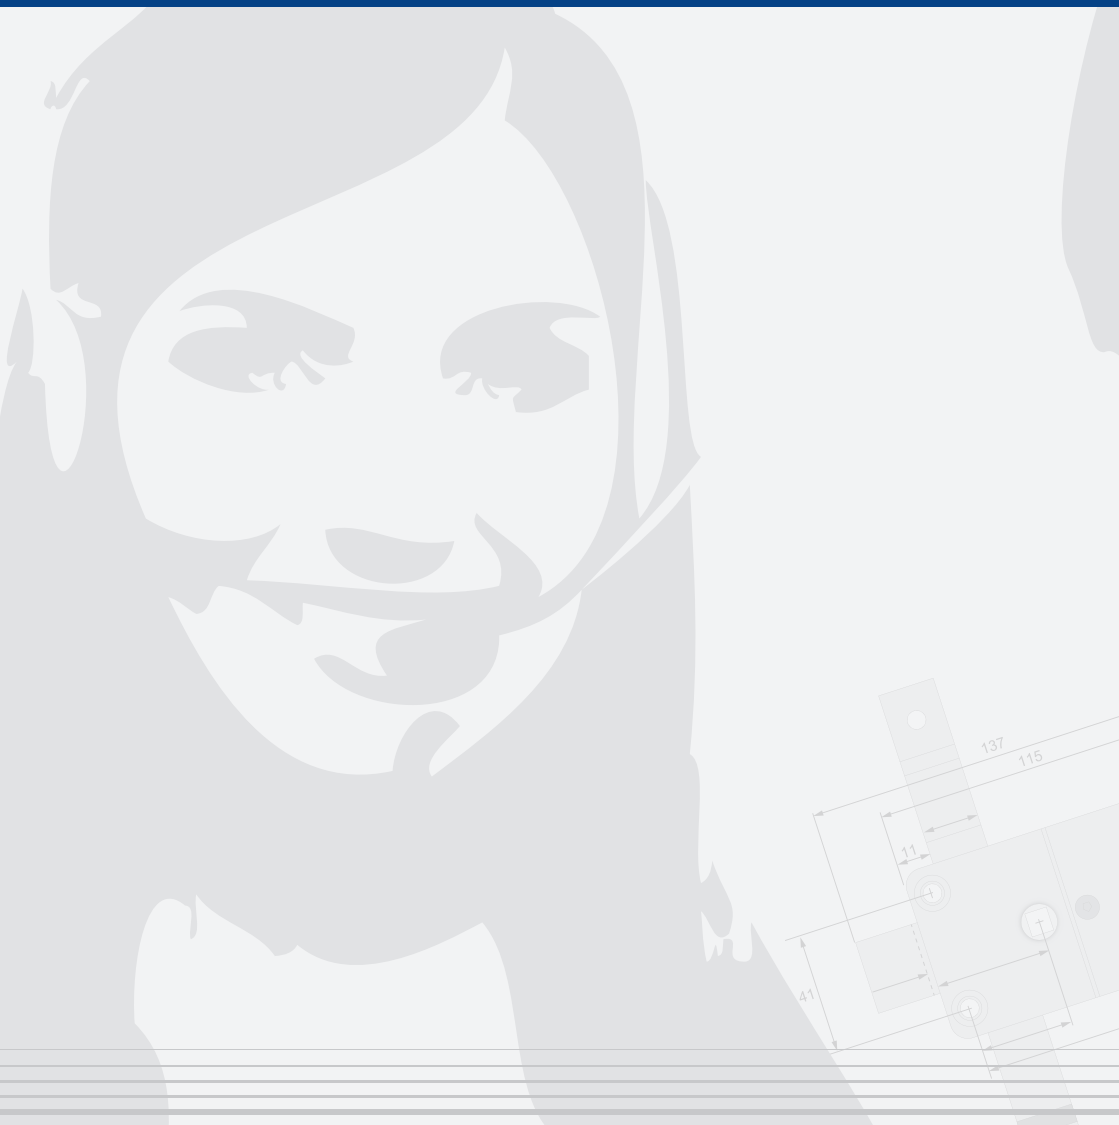

M•LOCKS BV

Vlijtstraat 40 • 7005 BN Doetinchem • www.m-locks.com