


1. Electronic Safe Locks / Serrures électroniques pour coffres forts / Elektronische kluisloten

Tantum Basic / Tantum Basic anti drill / Tantum MLS / Tantum MLS anti drill Motor lock / Serrures motorisées / Motorslot

- EN** The motorlock has four variants:
- **Tantum Basic,**
Motor lock with basic software
 - **Tantum Basic anti drill,**
Motor lock with basic software and anti drill protection
 - **Tantum MLS,**
Motor lock with multi level software
 - **Tantum MLS anti drill,**
Motor lock with multi level software and anti drill protection

- FR** La serrure motorisée a 4 variantes:
- **Tantum Basic,**
Serrure motorisée avec logiciel Basic
 - **Tantum Basic anti drill,**
Serrure motorisée avec logiciel Basic avec protection de perçage
 - **Tantum MLS,**
Serrure motorisée avec logiciel Multi Level Software
 - **Tantum MLS anti drill,**
Serrure motorisée avec logiciel Multi Level Software avec protection de perçage

- NL** Het motorslot kent vier varianten:
- **Tantum Basic,**
Motorslot met basic software
 - **Tantum Basic met boorbescherming,**
Motorslot met basic software en boorbescherming
 - **Tantum MLS,**
Motorslot met multi level software
 - **Tantum MLS met boorbescherming,**
Motorslot met multi level software en boorbescherming

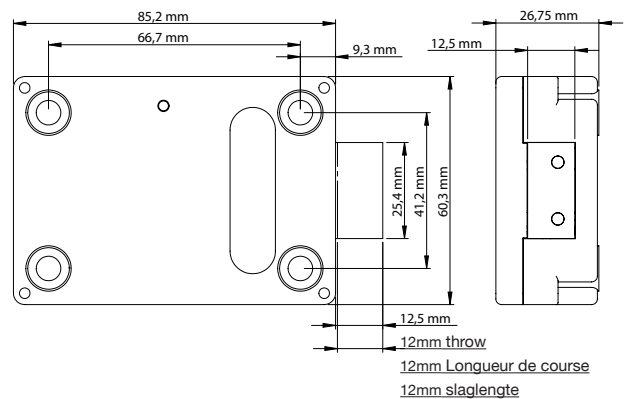

TO BE COMBINED WITH / À COMBINER AVEC / TE COMBINEREN MET

EN	Tantum Basic, Tantum Basic anti drill and Tantum MLS, Tantum MLS anti drill are compatible with the following entry-units:	<ul style="list-style-type: none"> • AL20xx • AL30xx • Alpha II LED • BR5010 • DE20xx • EC10xx • Echo Basic • Echo Advance • EK50xx • ST40xx
FR	Les Tantum Basic, Tantum Basic anti drill, Tantum MLS et Tantum MLS anti drill peuvent être combinées avec les claviers suivants:	
NL	Tantum Basic, Tantum Basic anti drill, Tantum MLS en Tantum MLS anti drill zijn te combineren met de volgende toetsenborden:	

CERTIFICATES / CERTIFICATS / CERTIFICATEN

Tantum Basic / Tantum Basic anti drill / Tantum MLS / Tantum MLS anti drill

VdS	Klasse 2
SBSC	Class B (SS3880:2015)
A2P	Class B
EN 1300	Class B
IMP	Klasa wyrobu –B

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES

	EN	FR	NL
283	Mounting plate	Plaque de montage	Montageplaat

Tantum Basic / Tantum Basic anti drill / Tantum MLS / Tantum MLS anti drill
 Motor lock / Serrures motorisées / Motorslot

MECHANICS / MÉCANIQUE / MECHANISCH			
		Tantum Basic / Tantum Basic anti drill	Tantum MLS / Tantum MLS anti drill
EN	Opening	Automatic	Automatic
	Locking	Automatic / PTC	Automatic / PTC
	Blocking element	Motor	Motor
	Mounting dimensions	Standard	Standard
	Possible mounting positions	4	4
FR	Ouverture	Automatique	Automatique
	Fermeture	Automatique / Push to Close	Automatique / Push to Close
	Élément de blocage	Moteur	Moteur
	Dimensions de montage	Standard	Standard
	Positions de montage possible	4	4
NL	Openen	Automatisch	Automatisch
	Sluiten	Automatisch / PTC	Automatisch / PTC
	Blokkeer element	Motor	Motor
	Bevestigingsmaten	Standaard	Standaard
	Mogelijke montageposities	4	4

ELECTRONICS / ELEKTRONIK / ELEKTRONISCH				
		Tantum Basic / Tantum Basic anti drill	Tantum MLS / Tantum MLS anti drill	
EN	Power supply	9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer battery		
	Software	Codes	2 (6 digits)	Up to 10 (6 or 7 digits)
		Manager Codes	1	1
		User Codes	1	Up to 9
		Time delay / open window	01-99 min / 01-19 min	01-99 min / 1-19 min
		Battery low signal	Yes	Yes
		Volume adjustable	Yes	Yes
		Silent alarm	Yes	Yes
		Dual mode	-	Yes
		Audit last 200 events	-	Yes
Manipulation protection	5 minute lockout after 4 consecutive wrong codes			
FR	Alimentation électrique	Pile 9V Alkaline Duracell, Procell ou Energizer		
	Logiciel	Codes	2 (6 chiffres)	Jusqu'à 10 (6 ou 7 chiffres)
		Code Manager	1	1
		Codes utilisateurs	1	Jusqu'à 9
		Temporisation/fenêtre d'ouverture	01-99 Min / 01-19 Min	01-99 Min / 1-19 Min
		Signal piles faibles	Oui	Oui
		Volume réglable	Oui	Oui
		Alarme sous contrainte	Oui	Oui
		Ouverture conjointe	-	Oui
		Audit 200 événements	-	Oui
Protection contre la manipulation	À l'entrée de 4 codes erronés consécutifs, 5 minutes de pénalité			
NL	Stroomvoorziening	9V Alkaline Duracell Procell- of Energizer batterij		
	Software	Codes	2 (6 digits)	Tot 10 (6 of 7 digits)
		Managercodes	1	1
		Gebruikers codes	1	Tot 9
		Openingsvertraging / open venster	01-99 min / 1-19 min	01-99 min / 1-19 min
		Signaal zwakke batterij	Ja	Ja
		Regelbaar volume	Ja	Ja
		Stil alarm	Ja	Ja
		Dual mode	-	Ja
		Audit laatste 200 gebeurtenissen	-	Ja
Manipulatieblokkering	Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode			

2022.01 Errors and modifications reserved / Sous réserve de modifications et d'erreurs / Fouten en wijzigingen voorbehouden.