

Gebruikers handleiding

Omstellen op nieuwe sleutel:

Met de ingestelde sleutel (of met de setup sleutel) wordt de deur geopend.

Bij geopende deur het regelwerk en het slot sluiten.


Sleutel naar rechts draaien, tot het sleutel-merkteken (dunne lijn op de sleutel) overeenkomt met het merkteken op het sleutelgatplaatje (in het slot hoort men een "klik").



Omstelsleutel in de gelijkgevormde opening in het slotdeksel (binnenzijde deur) steken en zonder geweld naar RECHTS draaien tot de stop (ca. 90°) – zoals bij een combinatieslot. Sleutel tot de aanslag naar links draaien en uitnemen.

Nieuwe sleutel insteken en naar RECHTS draaien tot het sleutel-merkteken overeenkomt met het merkteken op het sleutelgatplaatje. Geen geweld gebruiken!

Omstelsleutel terugdraaien (linksom tot de aanslag) en uitnemen.

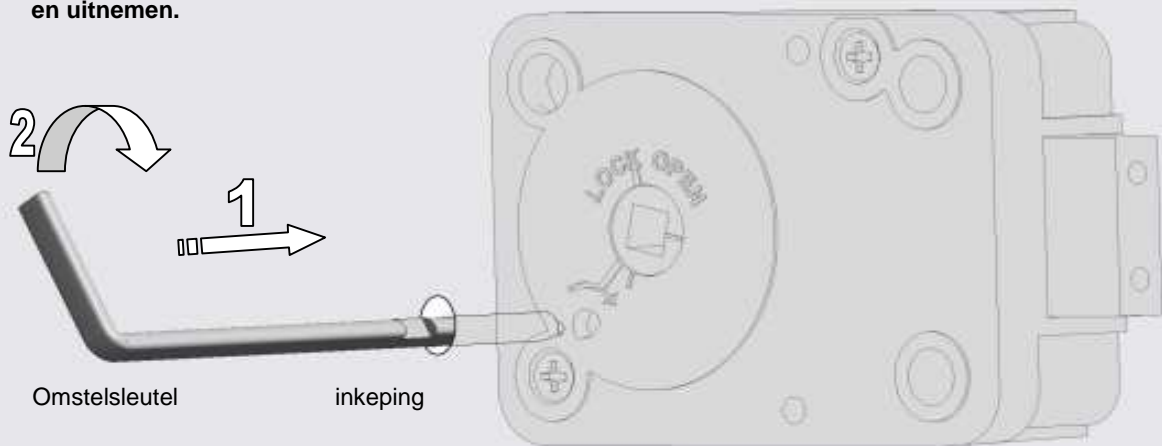

Nooit geweld gebruiken

Indien de omstelsleutel niet gedraaid kan worden is hij niet ver genoeg ingevoerd. Omstelsleutel uitnemen en de nieuwe sleutel opnieuw op omstelmarkering draaien.

Met de nieuwe sleutel meerdere keren openen alvorens de deur te sluiten.

Omstelsleutel

Wanneer de monteur met een omstelsleutel meerdere sloten instelt, moet hij deze sleutel tussendoor testen. In geval deze iets verbogen of afgesleten is wordt de code niet exact ingesteld.