

1. Electronic Safe Locks / Elektronische Tresorschlösser / Elektronische kluisloten


RevoBolt Basic / RevoBolt MLS
RevoBolt electronic locks / RevoBolt Elektronische Schlösser / RevoBolt elektronische sloten

- EN

- RevoBolt Basic lock with basic software
 - RevoBolt MLS lock with multi level software
- DE

- RevoBolt Basic Schloss mit basic Software
 - RevoBolt MLS Schloss mit multi level Software
- NL

- RevoBolt Basic slot met basic software
 - RevoBolt MLS slot met multi level software

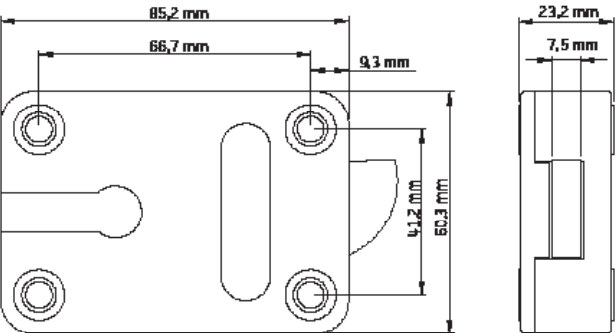

TO BE COMBINED WITH / KOMBINIERBAR MIT / TE COMBINEREN MET			
EN	The RevoBolt Basic and RevoBolt MLS can be combined with the following entry-units:	• AL20xx	• DE20xx
DE	Die RevoBolt Basic und RevoBolt MLS sind kombinierbar mit folgenden Eingabeeinheiten:	• AL30xx	• DT2006
NL	De RevoBolt Basic en RevoBolt MLS zijn te combineren met de volgende toetsenborden:	• Alpha II LED	• EC10xx
		• BR5010	• Echo Basic
			• Echo Adv.
			• EK50xx
			• PL3015
			• ST40xx

CERTIFICATES / ZERTIFIKATEN / CERTIFICATEN	
RevoBolt Basic / RevoBolt MLS	
VdS	Klasse 2
SBSC	Class B [SS3880:2015]
A2P	Class B
EN 1300	Class B
IMP	Klasa wyrobu –B

ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES			
	EN	DE	NL
283	Mounting plate	Montageplatte	Montageplaat



RevoBolt Basic / RevoBolt MLS

RevoBolt electronic locks / RevoBolt Elektronische Schlösser / RevoBolt elektronische sloten

MECHANICS / MECHANIK / MECHANISCH			
		RevoBolt Basic	RevoBolt MLS
EN	Opening	Half automatic	Half automatic
	Locking	Automatic	Automatic
	Blocking element	Motor	Motor
	Mounting dimensions	Standard	Standard
	Possible mounting positions	4	4
DE	Öffnen	Halbautomatisch	Halbautomatisch
	Schliessen	Automatisch	Automatisch
	Blockierung	Motor	Motor
	Befestigungsmaße	Standard	Standard
	Mögliche Einbaulagen	4	4
NL	Openen	Half automatisch	Half automatisch
	Sluiten	Automatisch	Automatisch
	Blokkeer element	Motor	Motor
	Bevestigingsmaten	Standaard	Standaard
	Mogelijke montageposities	4	4
ELECTRONICS / ELEKTRONIK / ELEKTRONISCH			
		RevoBolt Basic	RevoBolt MLS
EN	Power supply	9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer battery	
	Codes	2 (6 digits)	Up to 10 (6 or 7 digits)
	Manager Codes	1	1
	User Codes	1	Up to 9
	Time delay / open window	01-99 min / 01-19 min	01-99 min / 1-19 min
	Battery low signal	Yes	Yes
	Volume adjustable	Yes	Yes
	Silent alarm	Yes	Yes
	Dual mode	-	Yes
	Audit last 200 events without Date & Time	-	Yes
DE	Stromversorgung	9V Alkaline Duracell Procell- oder Energizer Batterie	
	Öffnungscodes	2 (6-stellig)	Bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
	Managercodes	1	1
	Benutzercodes	1	Bis zu 9
	Öffnungsverzögerung / Öffnungsfenster	01-99 Min / 01-19 Min	01-99 Min / 1-19 Min
	Signal Batterie schwach	Ja	Ja
	Lautstärke anpassen	Ja	Ja
	Stiller Alarm	Ja	Ja
	Doppelcode	-	Ja
	Audit letzte 200 Ereignisse ohne Datum & Zeit	-	Ja
NL	Stroomvoorziening	9V Alkaline Duracell Procell- of Energizer batterij	
	Codes	2 (6 digits)	Tot 10 (6 of 7 digits)
	Managercodes	1	1
	Gebruikers codes	1	Tot 9
	Openingsvertraging / open venster	01-99 min / 1-19 min	01-99 min / 1-19 min
	Signaal zwakke batterij	Ja	Ja
	Regelbaar volume	Ja	Ja
	Stil alarm	Ja	Ja
	Dual mode	-	Ja
	Audit laatste 200 gebeurtenissen zonder datum & tijd	-	Ja
	Manipulatieblokkering	Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode	

2025.01 Errors and modifications reserved / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Fouten en wijzigingen voorbehouden.